

Speedlite Transmitter

ST-E2 使用说明

处理电池时,请将电池的触点包裹好以避免短路,并请遵守好当地有关处理电 池的规定。

-、警告:

请勿让本产品淋雨或受潮,以免发生火灾或触电。

请将电池或容易误吞的东西远离儿童存放,如果误吞了物体,请立即与医生联系。 如果发生以下情况,请立即取出电池并停止使用。 ● 本产品跌落或受到强烈冲击, 使产品的内部裸露。

●电池内部腐蚀性液体泄漏,此时应带手套取出电池。 ●产品发出奇怪的气味,发热或冒烟。 请勿自行拆卸或维修本产品,否则将造成产品失效;如果接触产品内部的高压

电路,可能会触电。 长期不使用本产品时,请取出所有电池。

-1-

光灯的相关参数及功能,使用更便捷、更直观。

通过相机菜单访问来设置曝光补偿,您可以使用相机的闪光曝光补偿功能来调整闪光灯的 ● 支持曝光包围

.、产品新特点

Ultra-AF

● 相机菜单访问

● 支持曝光补偿

功率输出量, 使拍摄效果更符合您的需求。 通过相机菜单访问来设置闪光灯的曝光包围功能,设置方法请参照您的相机说明书。此功

永诺对ST-E2的辅助对焦功能进行了改进,辅助对焦距离更远;最远达25米。

"相机菜单访问"是永诺为ST-E2设计的特有功能,使得您可以通过访问相机菜单来设置闪

能可以帮您提高拍摄的成功率。 ● 支持C组闪光

● 造影闪光 当按下相机上的景深预览按钮时,ST-E2能控制闪光灯发出造影闪光。 • 机身可旋转 当控制器安装到相机机顶固定后,您可以通过旋转机身(左右各135°)来控制从属单元的

角度范围,使得更易对向从属单元,满足您多角度的创作需求。

(7)

(8)


(9)

(10)

三、部件说明

1、发射器 2、辅助对焦灯 (1)

4、热靴座 5、热靴触点 (3) (5)6、电池仓盖 4 -3-

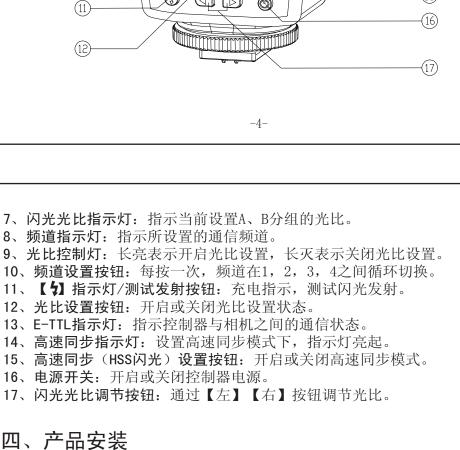

按电池仓中极性指示安放电池,确保电池的正负极接点朝向正确。


按箭头所示方向滑动【电池仓盖】将其打开。

按箭头的相反方向滑动【电池仓盖】将其关闭。

2、将控制器安装在相机上

1、电池安装

按箭头所示方向转动【固定旋钮】到最高点。 将控制器【热靴座】完全推入相机热靴。 如箭头所示方向转动【固定旋钮】拧紧。 要取下控制器,请松开【固定旋钮】,然后从相机热靴中推出。

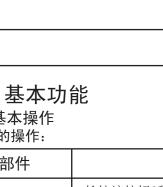

2、开启及关闭电源 长按【电源开关】2秒可打开或关闭控制器电源。推荐通过该按钮关闭控制器电源

之后再取出电池。

3、通信频道设置

6、曝光包围

7、支持C组闪光

8、过热保护

您可以通过按【4】按钮来测试闪光是否正常。 使用完毕后,长按【电源开关】2秒即可关闭电源。

闪光灯的功率输出量,使拍摄效果更符合您的需求。

→过度"顺序进行曝光,此功能可以帮您提高拍摄的成功率。

您可以通过相机菜单访问来设置C分组闪光及相关参数。

【7】按钮

依次在1,2,3,4之间循环切换。 如果附近有另外一个无线闪光系统,您可以通过改变频道来防止出现信号混淆。 注意:必须将ST-E2和从属单元设置为同一频道。 经改进后的辅助对焦功能,使得对焦距离更远,最远达25米。 5、曝光补偿 通过相机菜单访问来设置曝光补偿,您可以使用相机的闪光曝光补偿功能来调整

-8-

通过相机菜单访问来设置曝光包围,设置方法请参照您的相机说明书。设置曝光 包围后,每拍摄3张照片将自动对曝光进行一定正负补偿,例如按照"正常→不足

连续拍摄过于频繁时,将触发控制器的过热保护机制,此时ETTL与高速同步指示 灯交替闪烁,且锁定控制器。请将控制器静置约2分钟,等待过热保护解除。

控制器的光发射器会闪光,从而指令从属单元闪光。

六、无线全自动闪光

1、设置从属单元

2、检测通信频道 如果ST-E2与从属单元被设为不同的频道,请重新设置,将它们设置为同一个频道。 3、将相机和闪光灯放置在合适的位置

七、闪光比率的运用

1、设置从属单元

的传送。

● 按下【光比设置】按钮: 光比控制灯会亮起。

才能使从属单元正常闪光。

注意:在8:1 \sim 1:8的闪光比率范围内,

● 相机设置及拍摄:设置相机参数以保证正常闪光。

以1/2级的增减量进行调节。

3、造影闪光

4、高速同步

模式便开启。

八、规格

型号

频道

发射距离

发射角度

造影闪光

高速同步

闪光次数

节电功能

附加功能

2、电源自动关闭

3、闪光曝光不足

电源

体积 重量

可控制从属组合

闪光光比控制

ID = A

-13-

-14-九、使用过程中可能出现的问题及解决方法

您可以通过相机菜单访问来设置C分组闪光及相关参数。

(6)

3、固定旋钮

8:1\c 4:1 : 2:1 : 1:1 : 1:2 : 1:4 : 1:8

PATIO H

(CH)

Ð

SPEEDLITE TRANSMITTER ST-E2

(RATIO)

(H)

7000

-(13)

(14)

(15)



9、机身可旋转 当控制器安装到相机机顶固定后,您可以通过旋转机身(左右各135°)来控制从

11、节电功能 为了节省电量,当控制器闲置2分钟后将自动休眠,闲置15分钟后会自动关闭电源。 在休眠状态下,您可以通过操作任意按钮或半按相机快门来重新唤醒控制器,以 便继续操作。 请注意:以上5、6、7项功能可能必须通过相机菜单访问才能实现,请查询您的相 机是否提供外置闪光灯菜单。

-9-

4、测试闪光的准备状态 当从属单元准备触发时,辅助对焦灯将闪烁。 5、测试无线闪光系统的工作状态 ● 按下ST-E2的测试发射按钮。 ● 接着从属单元将闪光。 ● 如果从属单元不能闪光,请调整从属单元与控制器之间的角度和距离。

采用两个从属单元组合,您可以改变闪光比率且配合E-TTL自动闪光拍摄。

把两个从属单元放置在两个从属单元组合,给每个从属单元设置一个不同的分组。 请参考闪光灯说明书来设置从属单元的分组;将两个从属单元的分组分别设为A、B。 -11-

● 请不要在ST-E2与从属单元之间放置任务障碍物,否则,障碍物会阻碍无线信号

过相机取景器观察景深和闪光阴影。

5、关于从属单元组的控制

为单个A从属单元组进行控制。

1、从属单元无法闪光 ● ST-E2的电池安装方向有误: 请将电池安装于正确方向。 ● ST-E2的电池的电量不足: 请更换新电池。

4、控制器出现异常 若您在使用过程中发现控制器出现异常情况,请重启控制器或更换新电池。

1、基本操作 按钮的操作: 部件 操作 长按该按钮2秒可开启或关闭控制器电源。 【电源开关】 推荐通过该按钮关闭控制器电源之后再取出电池。 按该按钮切换光比设置状态。进入光比设置状态后,可以通过 【光比设置】 【左】【右】按钮来调节光比。 按钮 【高速同步】 每按一次该按钮,开启或关闭高速同步模式,高速同步指示灯 按钮 亮起或熄灭。 通过该按钮可以调节频道,每按一次,频道将在(1,2,3,4) 【频道设置】 之间循环切换。 按钮

按下该按钮可以测试控制器的闪光准备状态。

-7-

开启控制器电源后,此时【*】指示灯亮起,表示控制器已作好准备,可以进行闪

通过按【频道设置】按钮,可以设置您需要的通信频道;每次按下此按钮,频道

属单元的角度范围,使得更易对向从属单元,满足您多角度的创作需求。 10、测试闪光 电源开启后,您可以通过按下【分】按钮来测试控制器是否工作正常;按下此按钮,

关于从属单元的设置步骤,请参考从属单元闪光灯的使用说明书。 请将闪光灯放置在合适距离的范围内,以保证控制器与闪光灯能够正常工作。 ● 通过旋转从属单元的机身,使其无线感应器对着控制器。 ● 将从属单元固定在闪光灯附带的微型基座(配备三角加插座)之上。 -10-

● 在室内,无线信号可以通过墙壁反射使从属单元的方位选择更加灵活。

● 把从属单元定好位后, 在拍摄之前请务必测试无线控制器。

2、设置主控单元 (RATIO) (4) (a) (b) (c) ● 设置闪光比率:按下【左】【右】按钮,闪光光 比可以从8:1至1:1或从1:1至1:8之间切换。

-12-

首先将从属单元放置到您期望的位置并和控制器设置为同一频道。然后按下相机 的景深预览按钮,控制器将会指令从属单元发出1秒钟的持续闪光,以便于您在通

按下【高速同步】按钮,高速同步指示灯亮起,这样,无线从属单元的高速同步

如下图所示,如果您已将三个闪光灯的分组相同地设为A,那么这三个闪光灯就作

从属A组

水平方向沿灯头左右各40°,垂直方向上下各30°

A+B+C、A:B、通过相机菜单可设置A:B C

8: 1至1: 1及1: 1至1: 8, 共13级控制

大约可以发射1500次(使用2枚AA碱性电池) 闲置2分钟自动休眠,闲置15分钟自动关闭电源

旋转机身、相机菜单访问、曝光补偿、曝光包围

支持(通过相机的景深预览按钮)

2枚AA碱性电池或AA镍氢电池

(1234) (PATIO) (H) ETTL

(RATIO)

注意:如果把从属单元的分组设为C,那么需通过相机菜单访问设置C分组参数

ID=A

机顶闪光灯控制器

最远达25米

 $63 \times 63 \times 82$ mm

约115g

● ST-E2未固定在相机上:请将ST-E2的热靴底座牢固地固定在 相机上。 ● ST-E2与从属单元不在同一频道上:请将ST-E2和从属单元设置在同一个频道上。 ● 从属单元没有摆放在合适的位置: 请将从属单元放置在ST-E2的无线发射范围

如果控制器闲置15分钟,电源自动关闭功能生效,控制器自动关闭电源。

拍摄对象偏离闪光范围:可以通过移动从属单元使其靠近拍摄对象。

● ST-E2与相机的导电接触体不干净: 请清理导电接触体。 之内; 并把从属单元的无线感应器对着控制器。

本使用说明书中的功能是依据本公司的测试条件获得的。设计和规格如有变更, 恕不另行通知。 本说明书中的永诺(YONGNUO)徽标是深圳市永诺摄影器材有限公司在中国或/和 其他国家(地区)的注册商标或商标。其他所有商标均为其各自所有者拥有。

-15-

深圳市永诺摄影器材有限公司 地址:深圳市华强北路赛格科技园二栋西A511室

> 电话: (86) 0755-837-62448 网址: www.hkyongnuo.com

> > -16-